


000 "Уют Сервис"

тел.(812)-336-89-90

Шкаф-кровать  
"Гарун" (арт. К04)

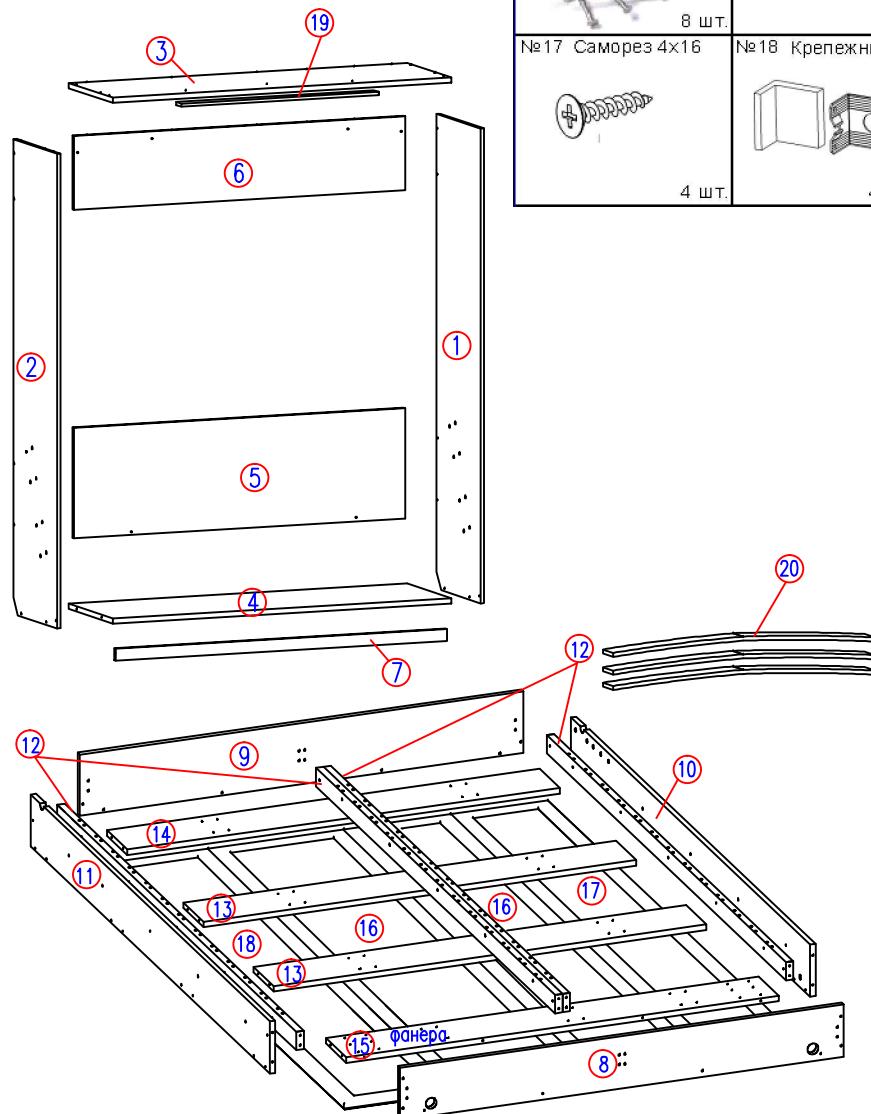

№1 Подпятник	№2 Заглушка Ø15	№3 Заглушка Ø18	№4 Саморез 4x20	№5 Стяжка 7x50 шурупная (конформат)	№6 Ключ	№7 Саморез 4x30
4 шт.	46 шт.	16 шт.	22 шт.	76 шт.	1 шт.	51 шт.
№8 Гвозди 2x20	№9 Межсекционная стяжка (винт 4x24)	№10 Ручка	№11 Эксцентрик	№12 Дюбель к эксцентрику	№13 Винт 8x20	№14 Винт 6x30
8 шт.	21 шт.	2 шт.	12 шт.	12 шт.	16 шт.	10 шт.
№17 Саморез 4x16	№18 Крепежный уголок	№19 Саморез 4x16	№20 Винт 4x24	№21 Шайба Ø5	№22 Опора	№25 Дюбель 8x100
4 шт.	4 компл.	10 шт.	4 шт.	4 шт.	прав/лев	6 шт.
№23 Подъемный механизм	№24 Ремень	№26 Шкант 8x30	№27 Латодержатель			
прав/лев	3 шт.	10 шт.	60 шт.			

#### Комплект поставки

№ п/п	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт.	№ п/п	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт.
1	Стенка боковая правая	2190x493	1	11	Царга продольная левая	2014x170	1
2	Стенка боковая левая	2190x493	1	12	Опорная планка	2013x70	4
3	Стенка верхняя	1751x495	1	13	Средник	1614x140	2
4	Стенка нижняя	1718x310	1	14	Средник	1614x140	1
5	Стенка задняя	1718x490	1	15	Средник	1614x150	1
6	Стенка задняя	1718x310	1	16	Дверь	2114x427	2
7	Плинтус	1718x60	1	17	Дверь	2114x427	1
8	Царга поперечная передняя	1660x170	1	18	Дверь	2114x427	1
9	Царга поперечная задняя	1660x200	1	19	Стопорная планка	750x70	1
10	Царга продольная правая	2014x170	1	20	Ламели	790	30

#### Уважаемый покупатель.







Для удобства транспортировки и предохранения от повреждения мебель поставляется в разобранном виде.


В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфорта, производитель оставляет за собой право совершенствования конструкции изделий, замены крепежной фурнитуры без внесения изменений в настоящую инструкцию. Прежде чем приступить к сборке, внимательно ознакомтесь с настоящей инструкцией.

#### Гарантии изготовителя:

- Приобретая изделия мебели, убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Компания несет ответственность за соответствие товара предъявленным требованиям, при условии соблюдения правил транспортировки, сборки и ухода за мебелью.
- Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар в течении 24 месяцев со дня продажи, с обязательным приложением товарного чека и упаковочного талона. **Не выкидывайте упаковочный талон до окончания гарантийного срока!**

Благодарим Вас за покупку и выражаем уверенность, что при соблюдении правил сборки и условий эксплуатации мебель будет надежно служить Вам в течении длительного времени.

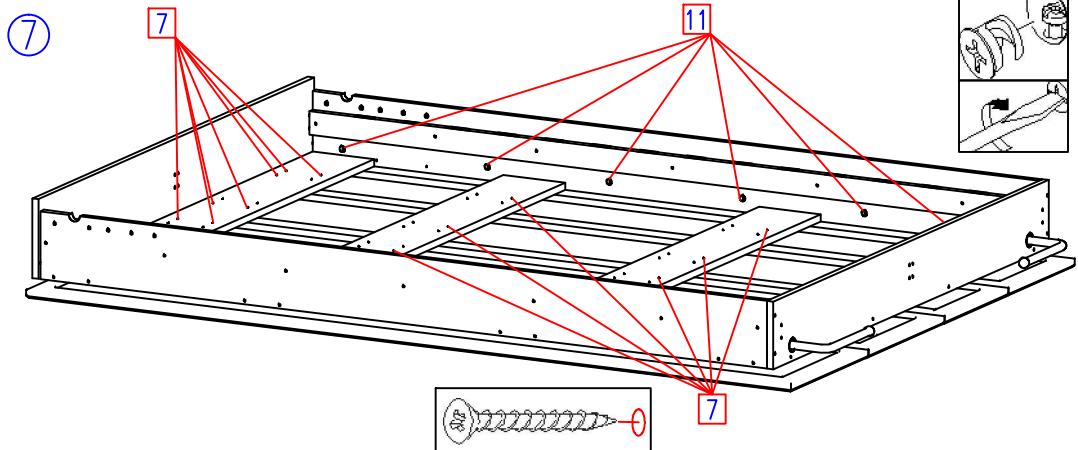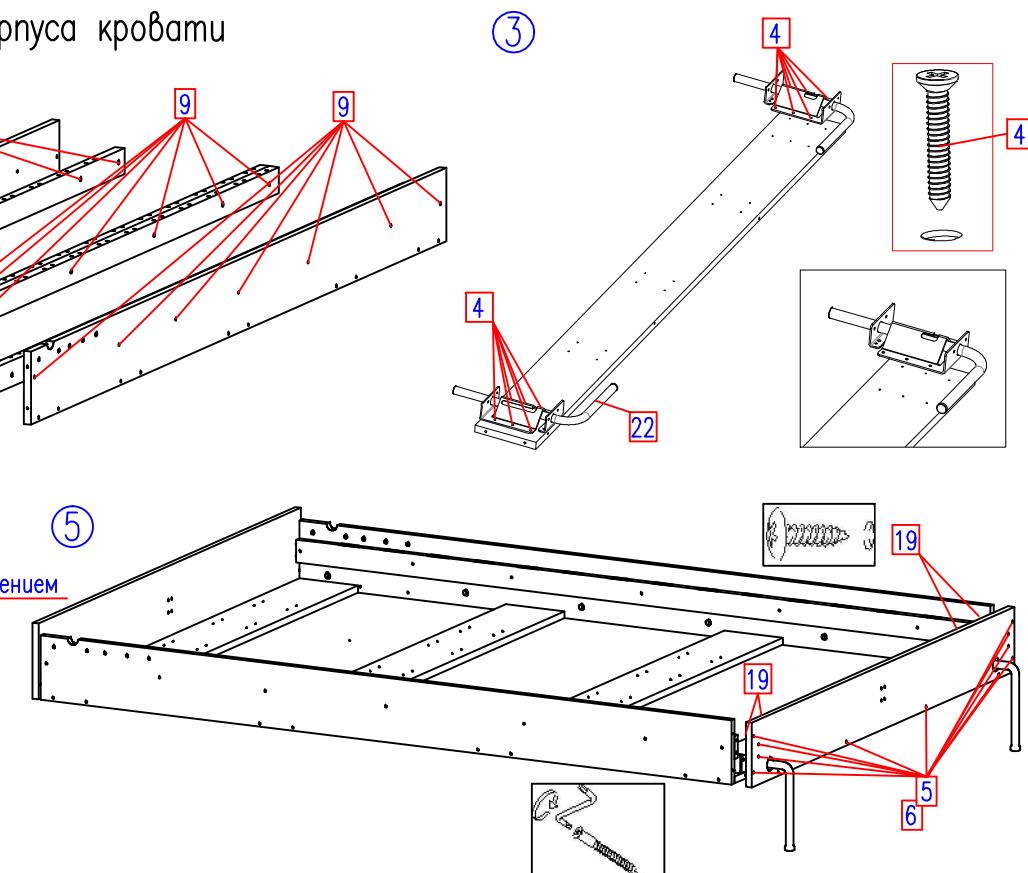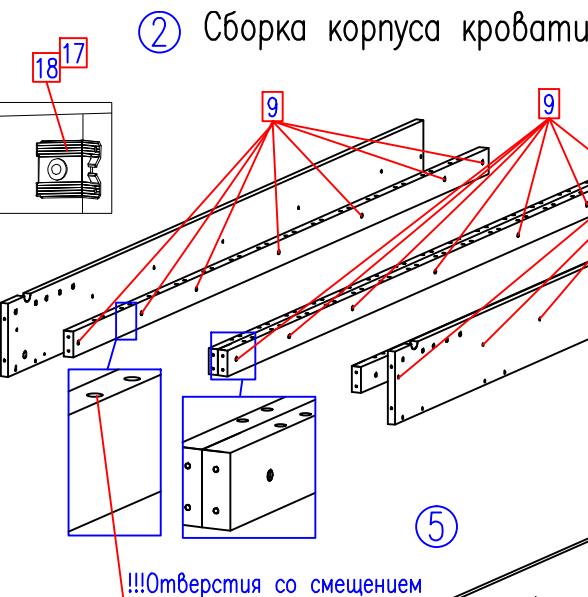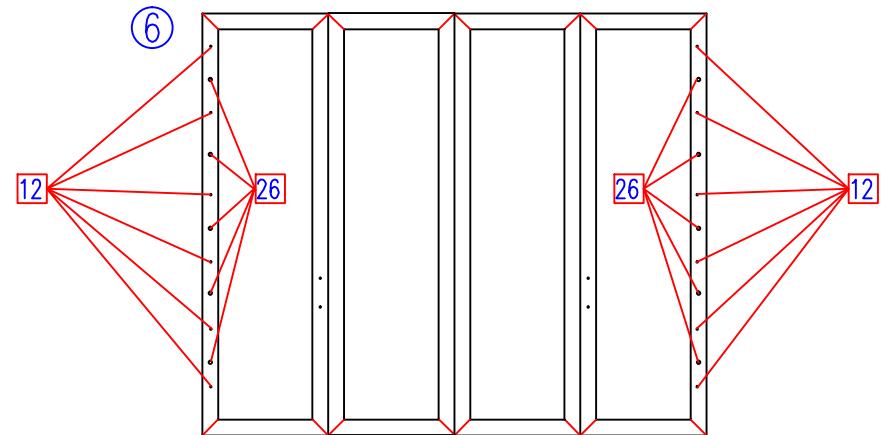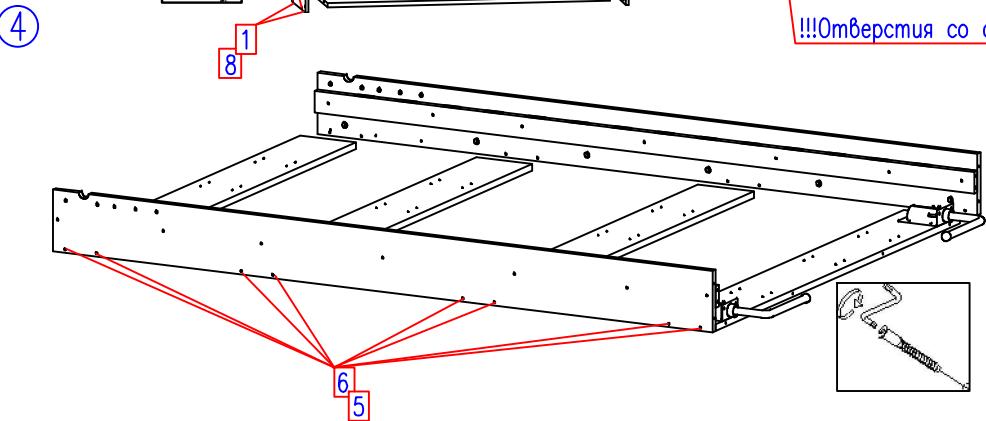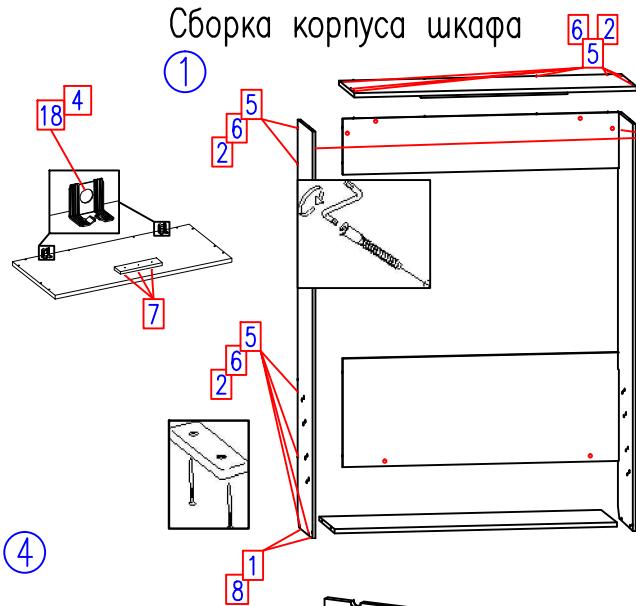

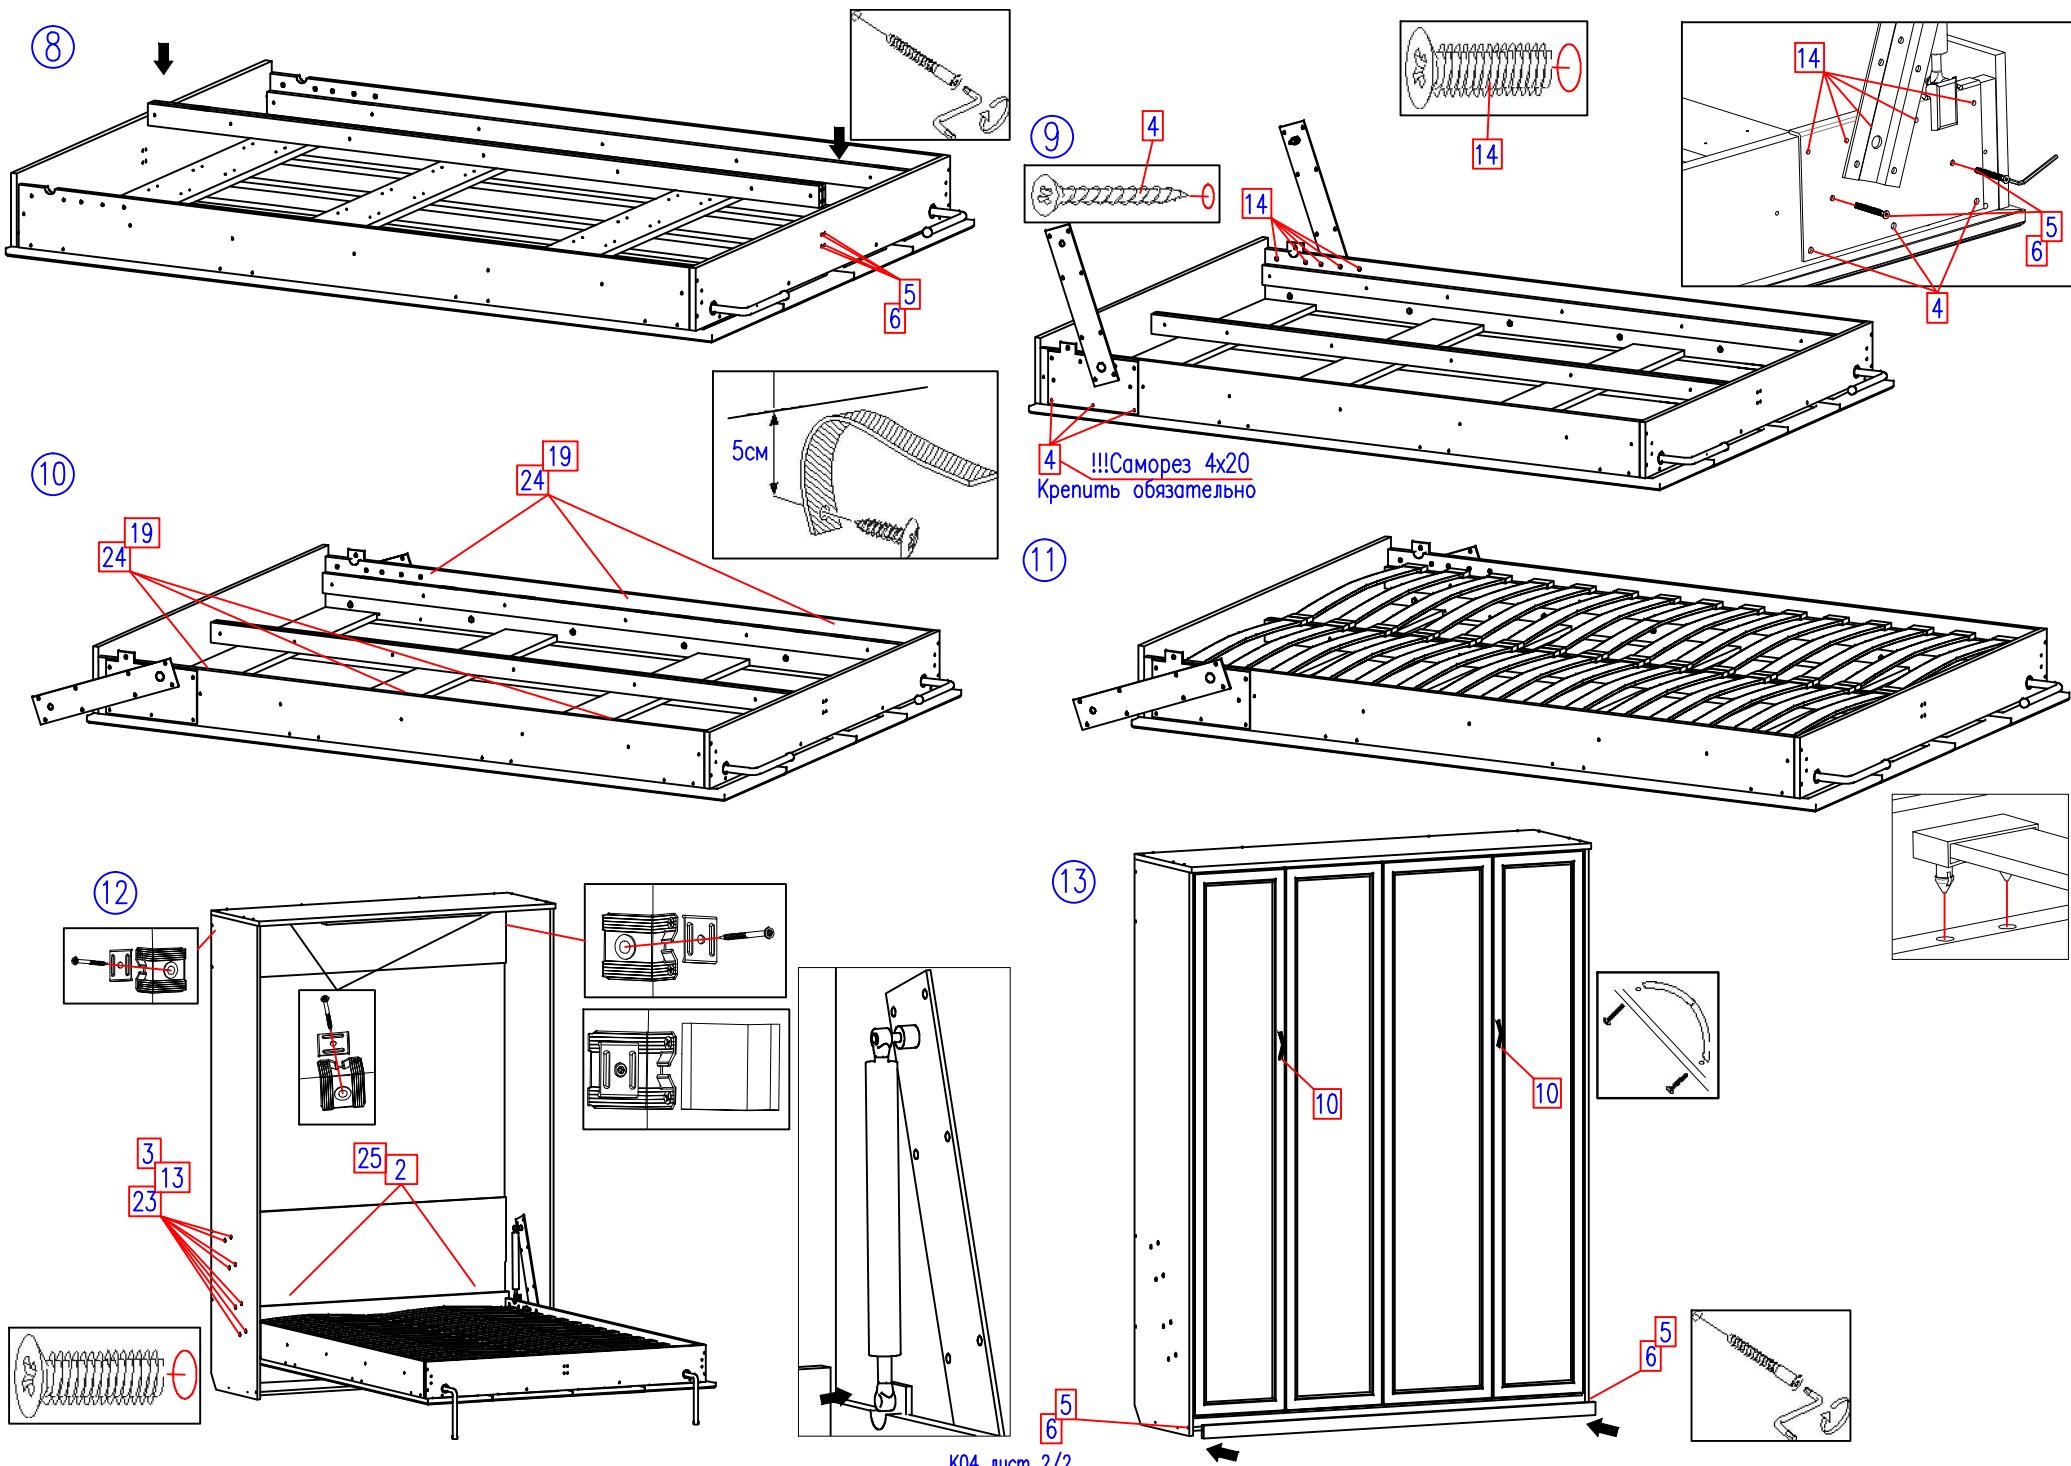

## **Правила сборки.**

**Подъемную кровать обязательно крепить к капитальной стене. Запрещается крепление подъемной кровати к стенам из гипрока!!!**

Следует убедится, что площадь пола, куда откидывается кровать, свободна от каких-либо предметов!

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой, во избежании повреждений кромок и загрязнения мебели.

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей.

Крепление деталей должно быть прочным, без допусков на качание.

### **Действия, которые категорически запрещено производить в процессе всей эксплуатации кровати.**

1. Пытаться повернуть кровать, когда она занимает вертикальное положение. Это можно делать только после отсоединения кровати от короба.
2. Пытаться ослабить любые крепежные элементы механизма.
3. В одиночку пытаться удалять матрац или переворачивать его. Один человек должен удерживать кровать в горизонтальном положении.
4. При закрывании кровати оставлять на поверхности кровати какие-либо предметы: журналы, книги, детские игрушки и т.д.
5. Запрещено производить операции откидывания и подъема кровати детьми, не достигшими возраста 14 лет!!!
6. Основание кровати ставить на ножки, в противном случае, возможно повреждение газ-лифтов и корпуса кровати.

### **Подготовка к сборке.**

1. Проверьте комплектность каждого пакета.
2. Проверьте наличие фурнитуры и метизов.
3. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

### **Рекомендации по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью.**

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой не ниже +10°C и влажностью 65+/-15 %.
2. Изделие не рекомендуется устанавливать вблизи сырых стен или источников тепла ( печей , батарей или других отопительных приборов). Не проливать жидкости на поверхности изделия!
3. Соединения с помощью винтов, шурупов, и стяжек необходимо периодически проверять и производить их затяжку.
4. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специальными салфетками. Для сохранения внешнего вида мебели рекомендуется периодически производить обработку поверхностей специальными составами, предназначенными для ухода за мебелью, в соответствии с инструкцией по их применению. Выполнение данных условий позволит в течении длительного времени сохранить эстетические и эксплуатационные качества наших изделий.

### **Порядок сборки (собирают не менее двух человек).**

## **Внимание! Амортизатор находится под давлением! Натяжную ленту удалять только после монтажа!**

1. Соединить детали 3 и 19 при помощи саморезов №7 (3шт.). На дет.1, 2 закрепить уголки №18 при помощи саморезов №17 (по 2 шт.). На дет.3 закрепить уголки при помощи саморезов №4. На торцы деталей 1 и 2 установить подпятники №1 с помощью гвоздей. Далее шурупной стяжкой №5 скрепить детали корпуса шкафа 1, 2, 3, 4, 5, 6 согласно рисунку.
2. С помощью межсекционной стяжки №9 скрепить опорные планки 12 (отверстия на опорных планках со смещением, см. рис.2) с деталями 10, 11 как показано на рис.2.
3. Установить саморезами №4 опоры на дет. 15.
4. С помощью стяжки №5 скрепить детали 10, 11, 13, 14, 15.
5. К получившейся конструкции присоединить детали 8, 9. Затем окончательно закрепить опоры на детали 8, при помощи саморезов №19.
6. Разложить двери как показано на картинке. Установить в отверстия дюбель от эксцентрика №12 и штаны №26.
7. Установить на двери каркас кровати, совместив дюбели с отверстиями под эксцентриковую стяжку и штаны, и закрепить с помощью эксцентриков №11 и саморезов №7.
8. Установить опорные планки 12 (скрепленные между собой при помощи межсекционной стяжки №9) и закрепить их стяжками №5.
9. С помощью винтов №14, стяжки №5 и саморезов №4 закрепить с наружной стороны каркаса подъемный механизм. Винты устанавливаются с внутренней стороны каркаса. Саморезы и стяжки с наружной.
10. На корпусе кровати закрепить удерживающие ремни согласно схеме.
11. Установить ламели 20 в латодержатели №27 и закрепить их в отверстия на опорных планках 12 .
12. Прикрепить к стене корпус шкафа с помощью дюбелей №25. Затем, задвинув корпус кровати в корпус шкафа, закрепить механизм на корпусе шкафа винтами №13. Перед установкой газлифта необходимо открутить гайки, снять шайбы с посадочного места газлифта. Навесить газлифт на подъемный механизм снизу, штоком вниз установить снятые шайбы, закрутить гайки. Подняв кровати примерно на 30°, установить газлифт в верхней части и закрепить его тем же способом.

## **После этого можно удалить натяжную ленту и сохранить её!**

13. Закрыть кровать и установить плинтус 7, закрепив его стяжками №5. Установить ручки №10 на фасады, используя винты №20 и шайбы №21.

14. Видимые места крепления закройте заглушками. На крепежные уголки №18 установить заглушки из комплекта.