



# ООО "Уют Сервис"

тел.(812)-336-89-90

## Шкаф-кровать

### "Гарун" (арт. КД14)

№1 Ф уторка М6  4 шт.	№2 Заглушка Ø15  46 шт.	№3 Заглушка Ø18  16 шт.	№4 Саморез 4x25  50 шт.	№5 Стяжка 7x50 ш урупная (конфирмат)  74 шт.	№6 Ключ  1 шт.	№7 Дюбель 8x100  6 шт.
№8 Опора регулир.  4 шт.	№9 Межсекционная стяжка (Винт 4x24)  21 шт.	№10 Ручка 224мм  1 шт.	№11 Эксцентрик  12 шт.	№12 Дюбель к эксцентрику  12 шт.	№13 Винт 8x20  16 шт.	№14 Винт 6x30  10 шт.
№15 Саморез 4x16  8 шт.	№16 Крепежный уголок  4 компл.	№17 Саморез 4x16  10 шт.	№18 Подъемный механизм  прав/лев	№19 Опора  прав/лев	№20 Ремень  3 шт.	
			№21 Шкант 8x30  10 шт.	№22 Латодержатели  60 шт.	№23 Заглушка d5  22 шт.	

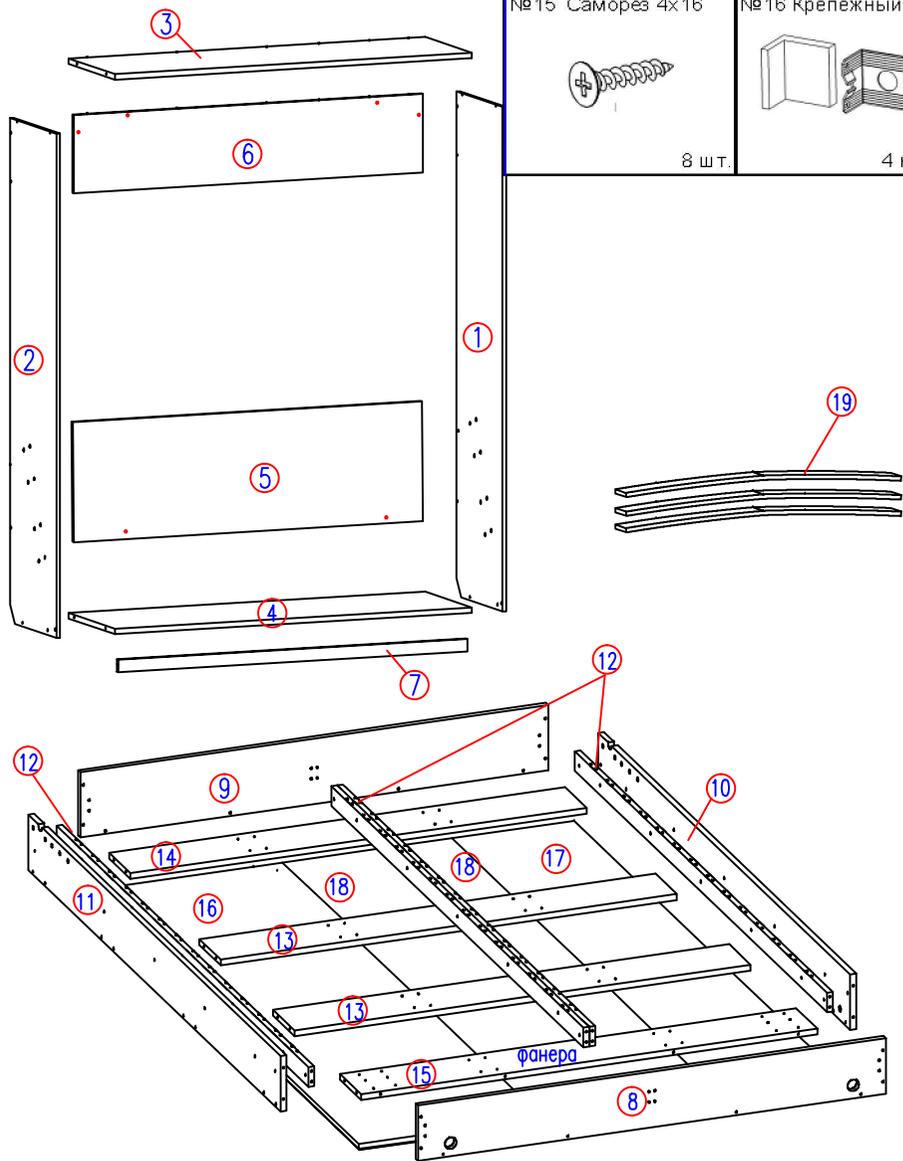

Комплект поставки							
№ п/п	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт.	№ п/п	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт.
1	Стенка боковая правая	2282x516	1	11	Царга продольная левая	2014x170	1
2	Стенка боковая левая	2282x516	1	12	Опорная планка	2013x70	4
3	Стенка верхняя	1522x482	1	13	Средник	1414x140	2
4	Стенка нижняя	1522x290	1	14	Средник	1414x140	1
5	Стенка задняя	1522x490	1	15	Средник	1414x150	1
6	Стенка задняя	1522x310	1	16	Дверь	2194x504	1
7	Плинтус	1522x70	1	17	Дверь	2194x504	1
8	Царга поперечная передняя	1460x170	1	18	Дверь	2194x504	2
9	Царга поперечная задняя	1460x200	1	19	Ламели	690	30
10	Царга продольная правая	2014x170	1				

#### Уважаемый покупатель.


Для удобства транспортировки и предохранения от повреждения мебель поставляется в разобранном виде. В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфортности, производитель оставляет за собой право совершенствования конструкции изделий, замены крепежной фурнитуры без внесения изменений в настоящую инструкцию. Прежде чем приступить к сборке, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

#### Гарантии изготовителя:


1. Приобретая изделия мебели, убедитесь в отсутствии механических повреждений.
2. Компания несет ответственность за соответствие товара предъявленным требованиям, при условии соблюдения правил транспортировки, сборки и ухода за мебелью.
3. Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар в течении 24 месяцев со дня продажи, с обязательным приложением товарного чека и упаковочного талона. **Не выкидывайте упаковочный талон до окончания гарантийного срока!**

Благодарим Вас за покупку и выражаем уверенность, что при соблюдении правил сборки и условий эксплуатации мебель будет надежно служить Вам в течении длительного времени.


# Сборка корпуса шкафа

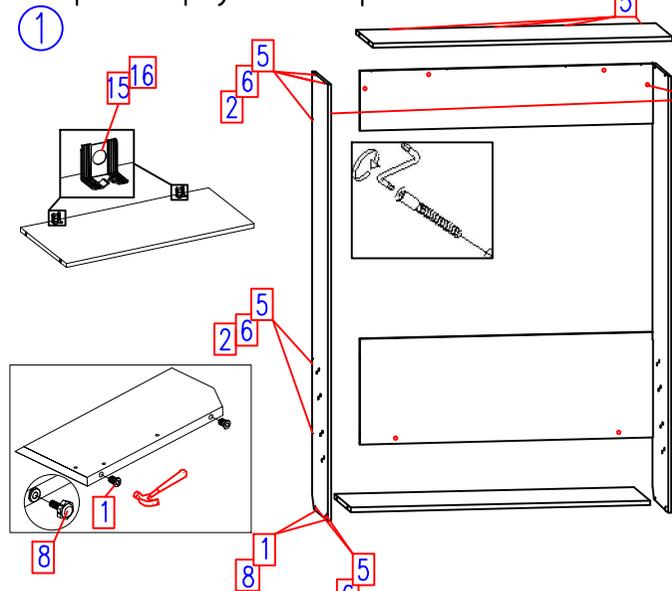


# 2 Сборка корпуса кровати

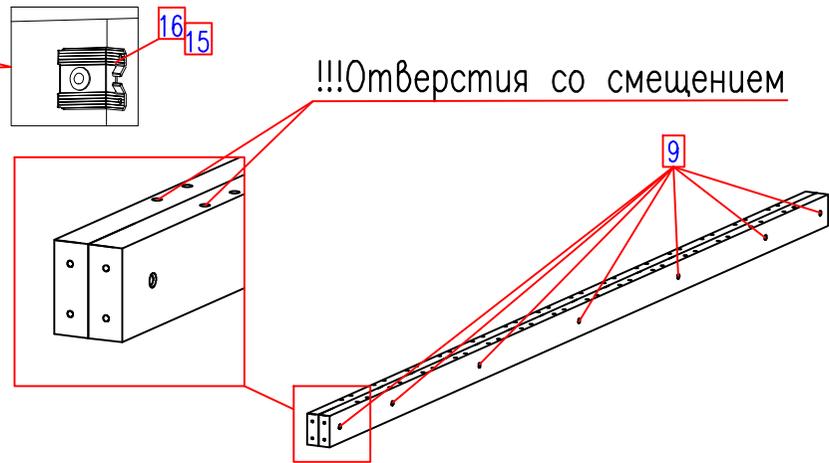


# 3

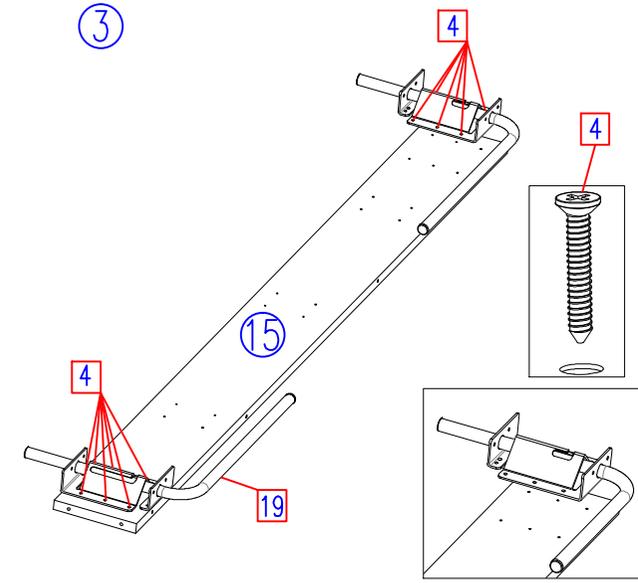


# 4

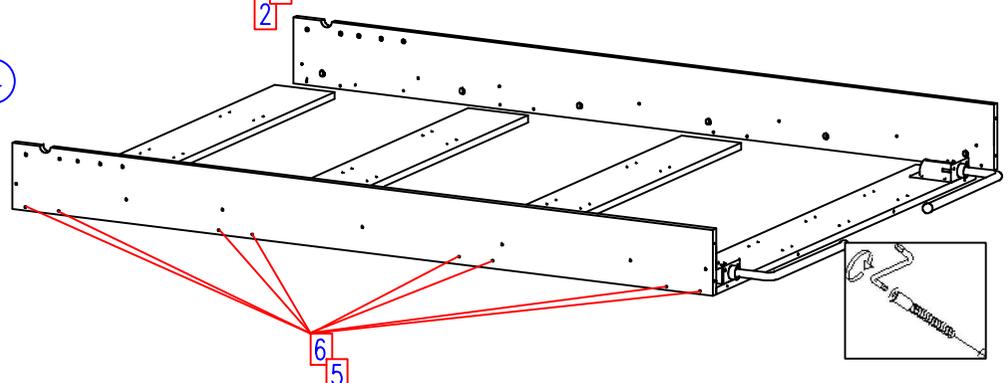


# 5






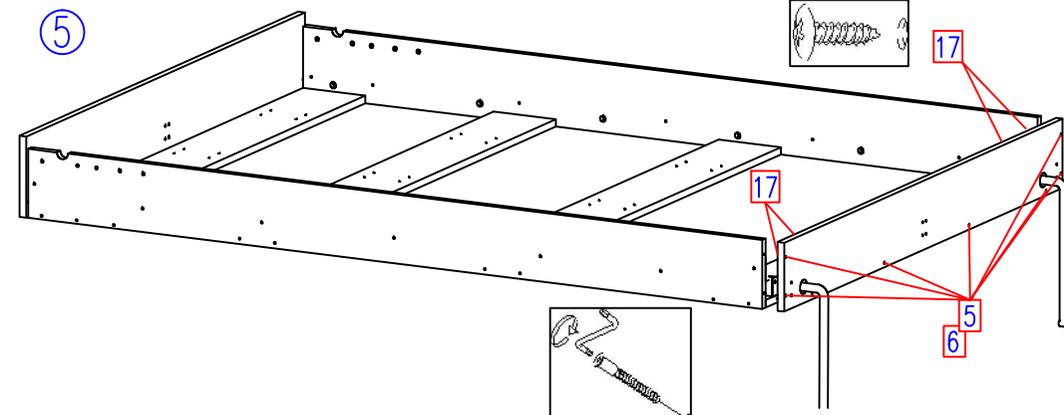


# 6

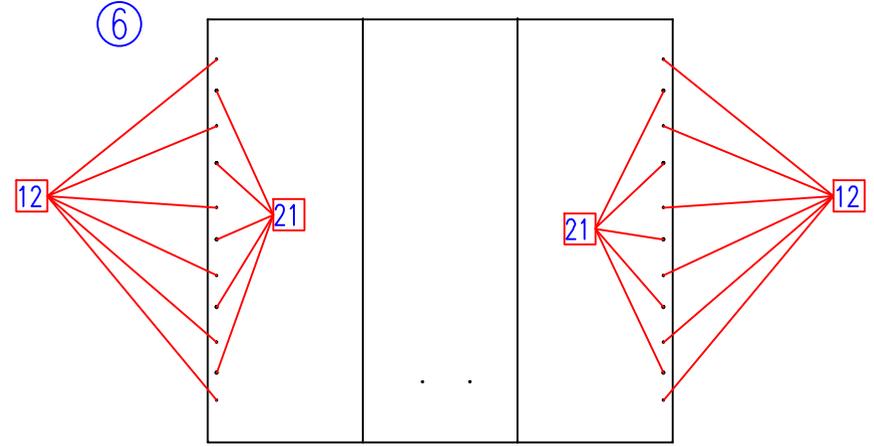

# 7

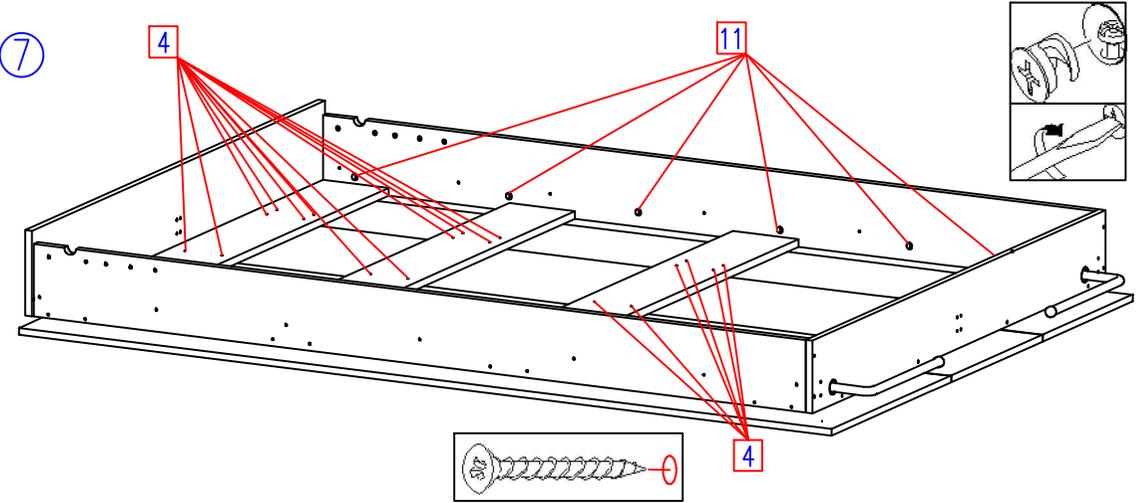

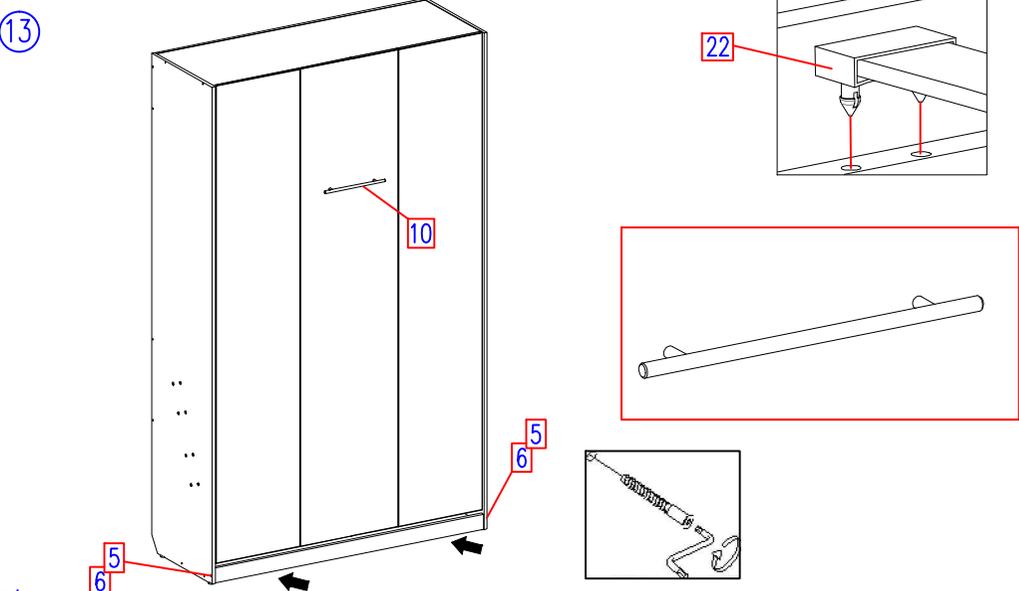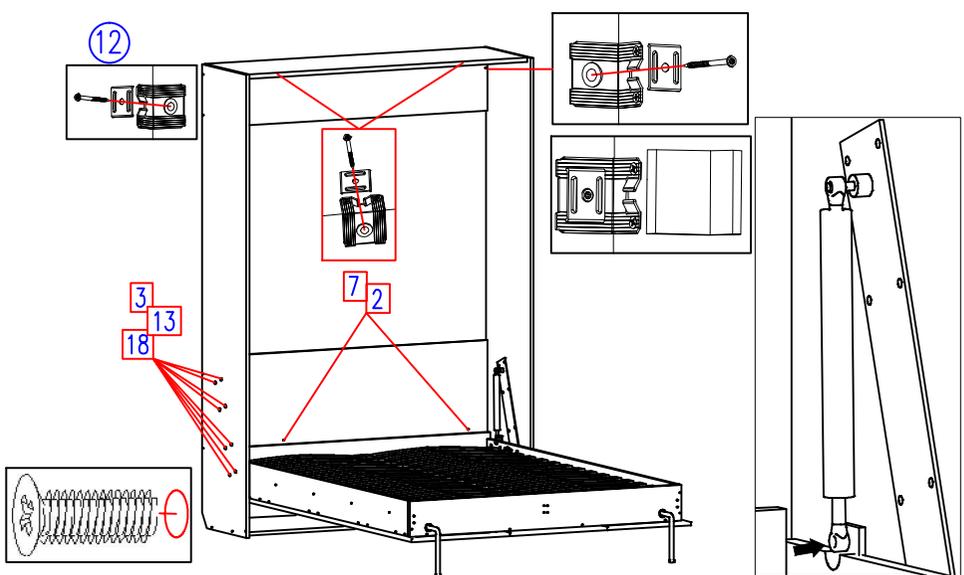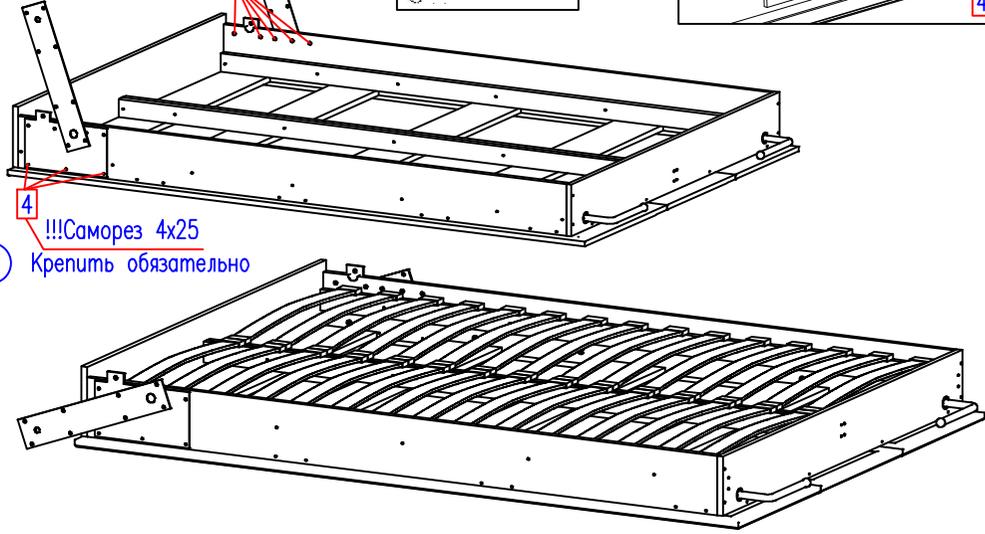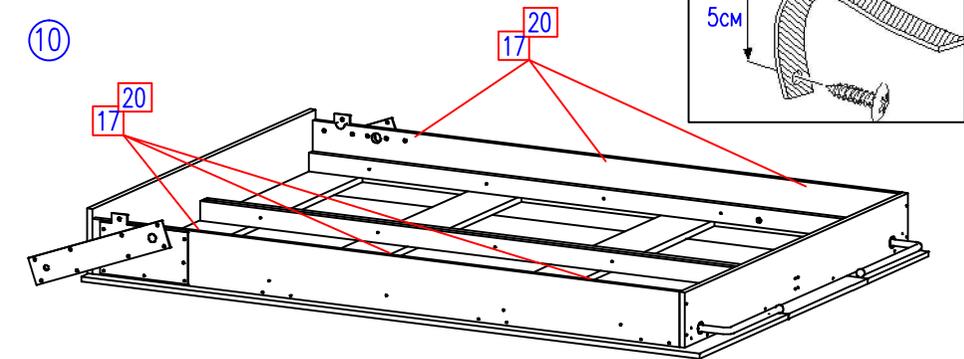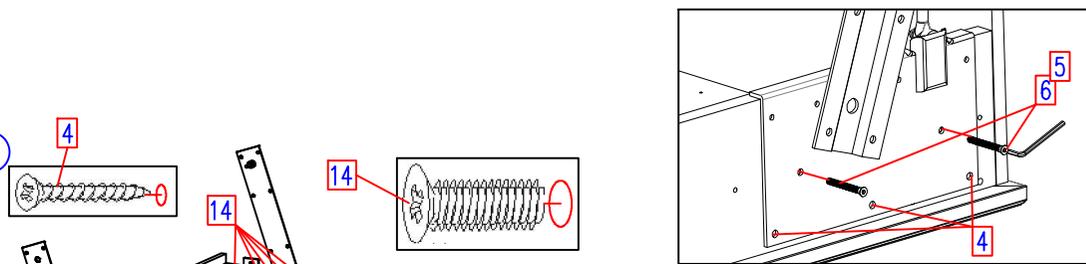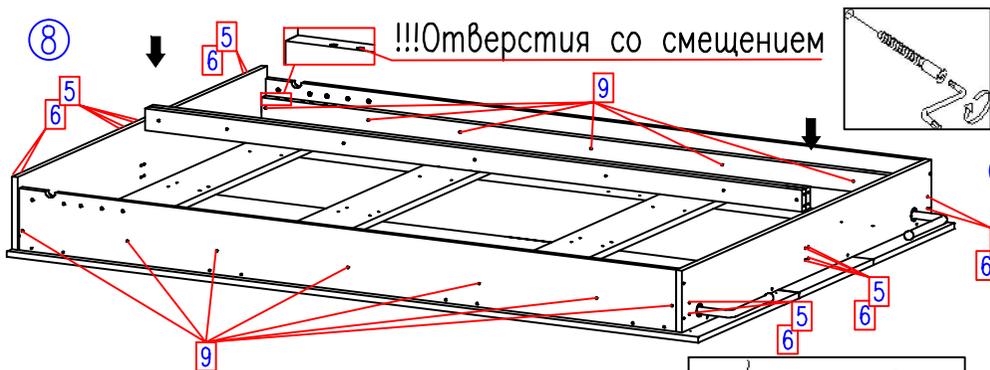

### **Правила сборки.**

**Подъемную кровать обязательно крепить к капитальной стене.** Запрещается крепление подъемной кровати к стенам из гипрока!!!

Следует убедиться, что площадь пола, куда откидывается кровать, свободна от каких-либо предметов!

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой, во избежание повреждений кромок и загрязнения мебели.

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей.

Крепление деталей должно быть прочным, без допусков на качание.

### **Действия, которые категорически запрещено производить в процессе всей эксплуатации кровати.**

- 1.Пытаться повернуть кровать, когда она занимает вертикальное положение. Это можно делать только после отсоединения кровати от короба.
- 2.Пытаться ослабить любые крепежные элементы механизма.
- 3.В одиночку пытаться удалять матрас или переворачивать его. Один человек должен удерживать кровать в горизонтальном положении.
- 4.При закрывании кровати оставлять на поверхности кровати какие-либо предметы: журналы, книги, детские игрушки и т.д.
- 5.Запрещено производить операции откидывания и подъема кровати детьми, не достигшими возраста 14 лет!!!
- 6.Основание кровати ставить на ножки, в противном случае, возможно повреждение газ-лифтов и корпуса кровати.

### **Подготовка к сборке.**

- 1.Проверьте комплектность каждого пакета.
- 2.Проверьте наличие фурнитуры и метизов.
- 3.Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

### **Рекомендации по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью.**

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой не ниже +10°C и влажностью 65+/-15 %.
- 2.Изделие не рекомендуется устанавливать вблизи сырых стен или источников тепла (печей, батарей или других отопительных приборов). Не проливать жидкости на поверхности изделия!
- 3.Соединения с помощью винтов, шурупов и стяжек необходимо периодически проверять и производить их затяжку.
4. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специальными салфетками. Для сохранения внешнего вида мебели рекомендуется периодически производить обработку поверхностей специальными составами, предназначенными для ухода за мебелью, в соответствии с инструкцией по их применению. Выполнение данных условий позволит в течении длительного времени сохранить эстетические и эксплуатационные качества наших изделий.

### **Порядок сборки (собирают не менее двух человек).**

## **Внимание! Амортизатор находится под давлением! Натяжную ленту удалять только после монтажа!**

1. На дет.1, 2, 3 закрепить уголки №16 при помощи саморезов №15 (по 2 шт.). В торцы деталей 1, 2 забить футорки №1 при помощи молотка и вкрутить в них опоры № 8. Далее шурупной стяжкой №5 скрепить детали корпуса шкафа 1, 2, 3, 4, 5, 6 согласно рисунку.
2. С помощью межсекционной стяжки №9 скрепить две опорные планки 12 друг с другом (отверстия на опорных планках со смещением, см. рис.2) .
3. Установить саморезами №4 опоры на дет. 15.
4. С помощью стяжки №5 скрепить детали 10, 11, 13, 14, 15.
5. К получившейся конструкции присоединить детали 8, 9. Затем окончательно закрепить опоры на детали 8, при помощи саморезов №17.
6. Разложить двери как показано на картинке. Установить в отверстия дюбель от эксцентрика №12 и шканты №21.
7. Установить на двери каркас кровати, совместив дюбели с отверстиями под эксцентриковую стяжку и шканты, и закрепить с помощью эксцентриков №11 и саморезов №4.
8. Установить опорные планки 12 (скрепленные между собой при помощи межсекционной стяжки №9) к дет. 8, 9 и закрепить их стяжками №5. Оставшиеся два опорных бруска 12 с помощью межсекционных стяжек №9 прикрепить к дет. 10, 11 (Внимание! Отверстия на брусках со смещением) и к дет.8,9 при помощи стяжки №5.
9. С помощью винтов №14, стяжки №5 и саморезов №4 закрепить с наружной стороны каркаса подъемный механизм. Винты устанавливаются с внутренней стороны каркаса. Саморезы и стяжки с наружной.
10. На корпусе кровати закрепить удерживающие ремни №20 согласно схеме.
11. Установить ламели 19 в латодержатели №22 и закрепить их в отверстия на опорных планках 12 .
12. Прикрепить к стене корпус шкафа с помощью дюбелей №7. Затем, задвинув корпус кровати в корпус шкафа, закрепить механизм на корпусе шкафа винтами №13. Перед установкой газлифта необходимо открутить гайки, снять шайбы с посадочного места газлифта. Навесить газлифт на подъемный механизм снизу, штоком вниз установить снятые шайбы, закрутить гайки. Подняв короб кровати примерно на 30°, установить газлифт в верхней части и закрепить его тем же способом.

### **После этого можно удалить натяжную ленту и сохранить её!**

13. Закрывать кровать и установить плинтус 7, закрепив его стяжками №5. Установить ручку №10 на фасады, используя винты из комплекта.
14. Видимые места крепления закройте заглушками. На крепежные уголки №16 установить заглушки из комплекта.С внутренней стороны бока отверстия закройте заглушками №23.